

QRコードによる充電器ご利用方法

ENEGATE

スマートフォン

STEP1

充電器本体に記載されているQRコードを読み取り、認証用ページへアクセス



 選択箇所

STEP2

認証用ページにて“充電サービスを利用”をクリック



STEP3

ログインIDとパスワードを入力して、“充電サービスを利用”をクリック



STEP4

認証中画面の表示される



STEP5

認証完了後、充電器本体の画面が切り替わり充電操作が可能になる



携帯電話


STEP1

充電器本体に記載されているQRコードを読み取り、認証用ページへアクセス



STEP2

ログインIDとパスワードを入力して、“充電サービスを利用”をクリック

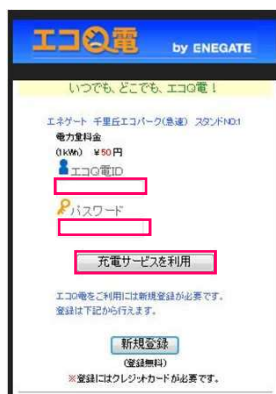

STEP3

認証完了後、充電器本体の画面が切り替わり充電操作が可能になる

